

INSTRUCTIONS DE POSE



1) RETIREZ LE REVÊTEMENT DE VOS MARCHES ANCIENNES: Retirez tout le recouvrement ancien de votre escalier. Retirez également toutes les traces de peinture et/ou de la colle, ainsi que des clous ou des vis. La surface doit être propre et sans poussière pour assurer une adhérence parfaite des nouvelles marches.

2) PLIEZ LA LIGNE POINTILLÉE AUTOUR DU NEZ DE LA MARCHÉ ANCIENNE: Mettez cette fiche pour mesurer, sur votre marche ancienne avec les instructions d'installation vers le haut. Pliez le pointillé au dessus du nez de la marche actuelle.

3) PRESSEZ LA FEUILLE À MESURER: Pressez fermement sur la feuille avec une spatule, sur le long des bords de la marche pour indiquer la circonférence exacte sur la feuille. Ensuite, coupez la circonférence de la feuille et assurez-vous que le contour correspond.

4) DETERMINEZ LA TAILLE DE VOTRE NOUVELLE MARCHÉ: Collez le contour sur votre nouvelle marche, avec la ligne continue exactement sur l'avant du nez de l'escalier. Utilisez du ruban adhésif et assurez-vous que la feuille ne peut plus bouger. Dessinez le contour des marches avec précision.

5) SCIEZ LA NOUVELLE MARCHÉ: Sciez la marche en conformité avec le contour dessiné. Utilisez une scie à dents fines, une scie sauteuse ou une scie circulaire. Lorsque vous utilisez une scie sauteuse, assurez-vous que les dents de la scie sont dirigées vers le bas. Cela empêche l'éclatement. Commencez toujours à scier de l'avant, au nez de l'escalier. Finissez les coupes avec un papier de verre fin. Soyez sûr d'avoir un joint de dilatation d'environ 2 mm sur tous les côtés.

6&7) MESUREZ ET SCIEZ LA CONTREMARCHÉ: Mettez la nouvelle marche sur l'escalier. Puis mesurez la longueur et la largeur de l'ancienne contremarche. La largeur de la contremarche doit être mesurée à partir de la nouvelle marche sur l'escalier. Sur la base de cette taille, sciez les nouvelles contremarches sur mesure. Répétez les deux étapes ci-dessus pour toutes les marches et contremarches.

8) APPLIQUEZ LA COLLE*: Commencez le collage des marches et contremarches du bas vers le haut. Commencez donc à la contremarche la plus basse et travaillez votre chemin vers le haut. Respectez cet ordre, puisque une contremarche ne se pose pas en dessous d'une nouvelle marche. Appliquez suffisamment de colle sur la marche ancienne et assurez-vous que la colle n'est pas appliquée trop près des côtés.

9) PLACEMENT: Pressez les nouvelles marches et contremarches dans la colle. Commencez par 5 contremarches et 5 marches et laissez-les sécher pendant 20 minutes. Après, procédez de la même manière pour les 5 prochaines marches et contremarches.

CONSEIL: assurez-vous que le côté coupé de la contremarche est placé en haut. Ainsi, le bord parfaitement coupé par la machine en usine se raccorde avec la nouvelle marche.

10) SILICONEZ LES JOINTS: Après le séchage de la colle vous pouvez siliconer les escaliers. La colle est déjà suffisamment fixée après 20 minutes. Ensuite, vous pouvez commencer à siliconer. Appliquez un kit de mastic similaire en couleur dans les joints entre les marches, les contremarches et les côtés. Pour la finition, vous pouvez appliquer un peu de détergent mélangé avec de l'eau sur les joints. Vous pouvez enlever l'excès du mastic avec votre doigt.

Avant de marcher au-dessus ou de nettoyer les escaliers vous devez attendre 48 heures de sorte que la colle et le silicone puisse sécher complètement. Utilisez toujours de la protection appropriée en utilisant des outils électriques. Maëstro steps peuvent seulement être utilisés dans un cadre résidentiel.


*Colle recommandée: Frencken SMP rénovation escaliers (= durcissement à l'humidité)

ACCESSOIRES DE FINITION

BANDE DE CHANT

Les bandes de chants Maëstro Steps sont disponibles dans le même décor que vos marches, pour réaliser les finitions des côtés ouverts de votre escalier.


1. Coupez les bandes de chant avec un cutter.
2. Appliquez de la colle de contact à l'arrière.
3. Pressez la bande de chant fermement.
4. Enlevez les excès de colle.

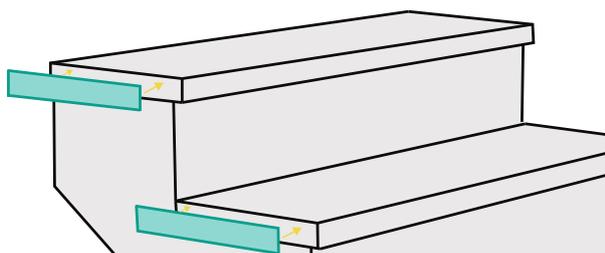

PROFILÉ ESCALIER OUVERT

Lorsque vous utilisez le profilé pour escalier ouvert, assurez-vous que votre marche Maëstro Steps soit 5mm plus profonde que votre ancienne marche afin de pouvoir emboîter facilement le profilé à l'arrière de votre marche.


1. Mesurez la longueur arrière de la marche ouverte et sciez le profilé sur cette taille.
2. Appliquez de la colle* dans la rainure du profilé et emboitez le profilé dans la rainure de la nouvelle marche Maëstro Steps.
3. Enlevez les excès de colle.

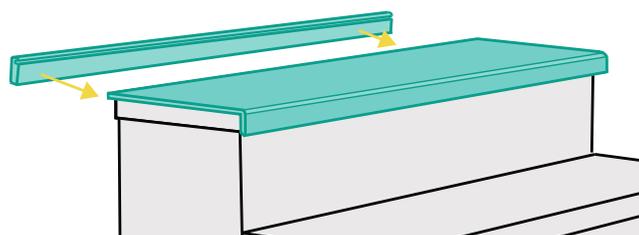

NEZ MARCHÉ PALIÈRE + PROFILÉ EN ALU

La marche palière est installée sur le nez de la marche supérieure. Le profilé en aluminium assurera la transition entre la marche supérieure et votre sol.


1. Mesurez la longueur du nez de votre marche supérieure.
2. Sciez le nouveau nez de marche et le profilé en alu en fonction de ces dimensions.
3. Appliquez de la colle* dans la rainure du nez de marche et emboitez le profilé en aluminium dans la rainure.
4. Rétirez les excès de colle et laissez sécher au moins 20 minutes.
5. Appliquez de la colle* à l'arrière de votre nouveau nez de marche et en dessous du profilé en aluminium.
6. Appuyez fermement l'ensemble sur l'ancien nez de marche.

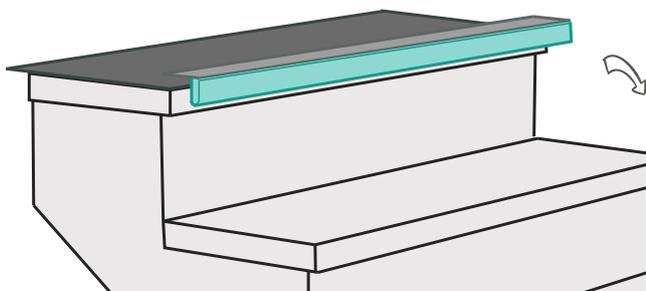

LANGUETTE DE RACCORDEMENT

Si vous désirez assembler deux marches (par exemple, pour un petit palier intermédiaire ou une marche tournante), vous pouvez utiliser la languette de raccordement.

1. Mesurez les dimensions de votre nouvelle marche, repotez les mesures sur la nouvelle marche et sciez la. Le morceau restant servira à réaliser le complément manquant (voir méthode page 1 et dessins si dessous)
2. Coupez la languette de raccordement.
3. Appliquez de la colle* dans les deux rainures.
4. Emboitez la languette dans les rainures et laissez sécher.

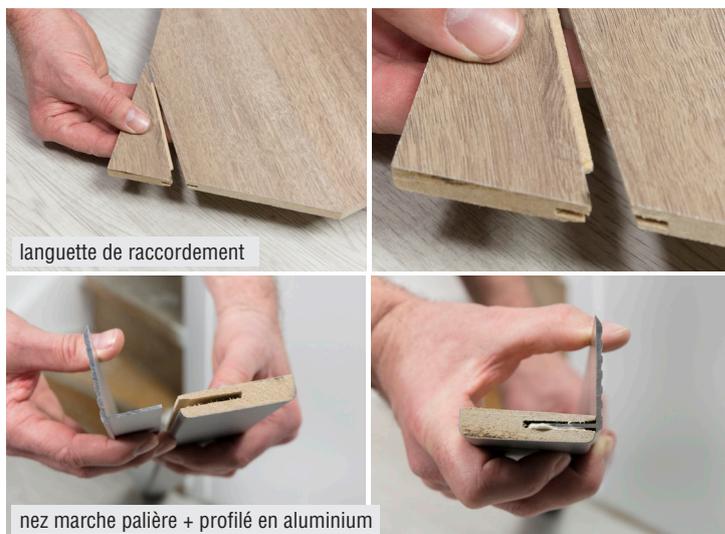

* Colle recommandée: Frencken SMP rénovation escaliers